

目次/準備する

電話を かける/受ける

アドレス帳を使う

メールを使う

カメラを使う

EZwebを使う

EZナビウォークを使う

文字を入力する

その他/索引

基本操作ガイド/A5506T Including English Simple Manual

ごあいさつ

このたびは、「A5506T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、A5506T基本操作ガイド、取扱説明書およびスマートモード操作ガイドを必ずお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。 A5506T基本操作ガイド、取扱説明書およびスマートモード操作ガイドを紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

A5506Tには、この基本操作ガイドと取扱説明書、スマートモード操作ガイドが付属しています。

なお、auホームページでも、この基本操作ガイドと取扱説明書、スマートモード操作ガイドをダウンロードすることができます。

auのホームページ http://www.au.kddi.com/

基本的な使いかたを知りたい場合

このA5506T基本操作ガイドをお読みください。 英語版の取扱説明書が必要な方へ

A5506Tの基本操作ガイドの英訳版をauホームページからダウンロードしてお使いください。(ダウンロードは発売約 1ヶ月後から可能です。) auのホームページ http://www.au.kddi.com/

For Those Requiring an English Instruction Manual You can download the English version of the Basic Instruction Manual from the au website (from approximately one month after the product is released). au website http://www.au.kddi.com/

スマートモードに切り替えたあとの 使いかたを知りたい場合

付属のA5506Tスマートモード操作ガイドをお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合 -

付属のA5506T取扱説明書をお読みください。







安全上のご注意

A5506Tをご利用になる前に、付属のA5506T取扱説明書に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部を省略している場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- ■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- ■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。
 - ●使用禁止の場所があります。
 - ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
 - ・航空機内での携帯電話の使用 は法律で禁止されています。 電源をお切りください。





- ●携帯電話の電波が、医用電気 機器などに影響を与えるおそれがあります。
- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に 使用禁止、持ち込み禁止と定 めている場所では、その指示 に従いましょう。



- ●使用する場所や、声の大きさ に気をつけましょう。
- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔になら ない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないように気をつけましょう。



・携帯電話のカメラを使って撮 影などをする際は、相手の許 可を得てからにしましょう。



・携帯電話のカメラを使って、 撮影が許可されていない場所 や書店などで、情報の記録を 行うことはやめましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること











現在地の確認や目的地までの ナビゲーションが行えます。



便利なマナー&簡易留守メモ

マナーモード



周りの迷惑にならないよう、着信音などを鳴らさなくできます。

待受画面で (サイドキー2)を押し、 で「通常マナーモード」を選び、 (選択)を押してください。



簡易留守メモ



電話に出られないときに応答メッセ ージを流して、相手の伝言を録音で きます。

待受画面でである1秒以上長く押してください。



電源・電波・電池の確認を!

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、 電源を入れておきます。

●■ を1秒以上長く押してください。



「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

圏 が電波の状態を表示します。





「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

■が電池の残量を表示します。





迷惑メールとワン切りに注意!

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、多くの迷惑メールに含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
 - 特定のメールを受信しない 「指定拒否設定」
 - 特定のメールだけ受信する 「指定受信設定」





知らない番号から電話がかかってきたら…



お客様に折り返し電話をさせ、悪質な 有料番組につなげる行為(ワン切り) の可能性があります。



ワン切りによる電話を着 信すると、着信履歴に赤 いアイコン**動**が表示され ます。



目次

| ●マナーについて | 1 |
|--|----------------------|
| マナーもいっしょに携帯しましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| ●携帯電話の基本 | 2 |
| この携帯電話でできること 便利なマナー&簡易留守メモ 電源・電池の確認を! 迷惑メールとワン切りに注意! | 2 3 4 5 |
| ●目次 | 6 |
| ●準備する | 8 |
| 箱の中身を確認する 各部の名称 充電のしかた アンテナを伸ばす 電源を入れる 基本的な使いかたを覚える メニュー画面の見かた アイコンの表示 ご利用いただく各種暗証番号について 初期設定をする 自分の電話番号/Eメールアドレスを見る | 16 17 18 |
| | 21 |
| 電話をかける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 27 28 30 |
| ●アドレス帳を使う 3 | 32 |
| アドレス帳に登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 36 |

| ●メールを使う | 38 |
|--|--|
| Eメールを使う Eメールを作成し送信する 受信したEメールを読む 受信したEメールに返信する Eメールアドレスを変更する 迷惑メールが来ないようにする Cメールを使う Cメールメニューを表示する Cメールを作成し送信する 受信したことを読む | · 38 · 39 · 42 · 44 · 46 · 48 · 49 · 50 |
| | 53 |
| カメラでできること 上手な撮影のしかた データサイズについて 静止画(フォト)を撮影する 撮影した静止画(フォト)を見る 動画(ムービー)を録画する 録画した動画(ムービー)を見る 撮影した直後の画像をEメールに添付する フォトメール便 | · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 60 · 61 |
| | 62 |
| EZweb (インターネット) について サイトにアクセスする サイトを見る よく見るサイトを登録する 着信メロディをダウンロードする お気に入りに登録したサイトを見る 利用料金を確認する | · 63 · 64 · 65 · 66 |
| ●EZナビウォークを使う | 69 |
| EZナビウォークでできること 現在地を自宅に登録する(Myスポット) 自宅へ帰る | 72 |
| (| 74 |
| 文字入力モードについて かなを入力する 漢字を入力する Eメールアドレスを入力する 絵文字を入力する | · 74 · 76 · 78 |
| ●その他の機能 ●困ったときは? ●A Simple Manual (English Version) ● 泰리 | ·· 83 |

準備する

箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が同梱されています。




·本体



・電池パック(本体に組み込み済み)



・ 卓上ホルダ

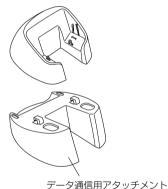

・東芝ACアダプタ02



) 一夕旭旧用/ タッノ ハンコ

・基本操作ガイド



· 取扱説明書




スマートモード操作ガイド



- ・保証書
- ・ご使用上の注意

各部の名称

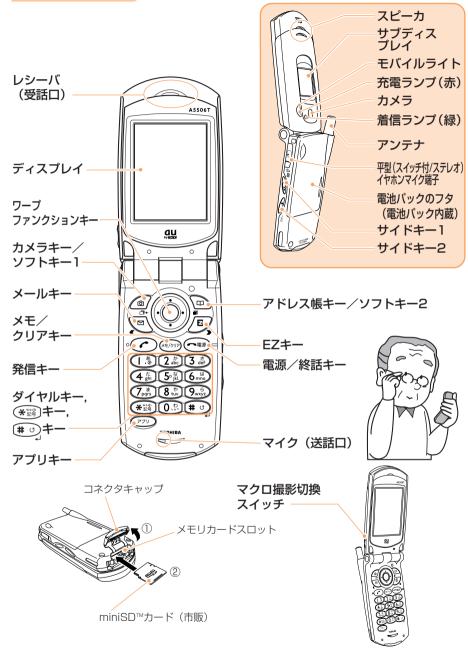

miniSDTMカード(市販)の取扱いについては、付属の取扱説明書「miniSDTMカードについて」をご参照ください。


充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていま せん。

初めてお使いになるときは内蔵の電池パックを充電してください。



電池パックの充電のしかた

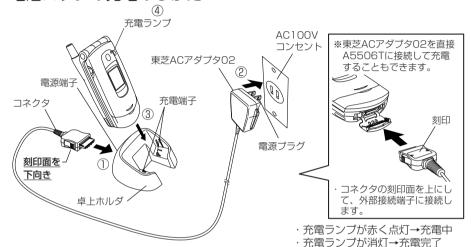

- データ通信用アタッチメントは、卓上ホルダと組み立てて、充電しながらデータ通 信が行えます。
- 卓上ホルダに東芝ACアダプタO2を接続する。
 - ◆東芝ACアダプタ02のコネクタの刻印面を下にして、卓上ホルダの背面の電源 端子に接続します。
- 東芝ACアダプタ02の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。
- 3 電池パックを取り付けたA5506Tを図のように折りたたんだ 状態で、卓上ホルダに差し込む。
- 4 充電ランプが点灯することを確認する。
- 卓上ホルダからA5506Tを取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。
- ディスプレイの電池残量表示(11ページ参照)をご確認のうえ、充電する目安としてください。

アンテナを伸ばす

アンテナの先端を持ち、矢印方向へ完全に引き出 してください。



- アンテナを伸ばさないと、電波を十分に送受信できません。 また、地面に対し垂直になるようにアンテナを伸ばすと、電波の送受信がしやすく なります。
- アンテナを収納するときは、アンテナの下の方を持って、まっすぐに下ろしてくだ さい。 アンテナの先端を持って無理に収納しようとすると、破損の原因となります。

電源を入れる



(つ電源)を1秒以上長押しする。

➡電源が入ると待受画面が表示されます。

電波状態を確認します。

| Till | Yu | Ti | T | 圏外 |
|------|----|----|----|----|
| 強 | 中 | 弱 | 微弱 | 圏外 |

- 「圏外」が表示されているときは、通話できません。
- 「 T 」が表示されているときは、通話できない場 合があります。

電池残量表示を確認します。

| | | | | ₽ |
|----|-----|-------|------|----------|
| 十分 | 少ない | 充電が必要 | 残量なし | 充電中 |

電源が入った状態で (を 1 秒以上長く押すと、電源を切ることができま す。





基本的な使いかたを覚える



キーの役割

): 着信履歴(23ペー ジ参照)

: カメラを使う(53) (a) ページ以降参照)

: Eメールの送受信な ど(39ページ以降 参照)

(): 電話をかける/受け る (21.22ページ 参照)

 $0^{5} \sim 9^{5}$

> : 電話番号や文字の入 力 (74ページ以降 参照)

(アプ): EZ アプリの起動 (付属の取扱説明書 「EZ アプリ (BREWTM) につい て | 参照)



(O)

: 発信履歴 (23ページ参照)

(m)

(Xモ/クリア)

(1)

: アドレス帳を使う (32ページ以降

参照)

(E) : EZweb (インタ ーネット) への接 続(62ページ以

降参照)

: 簡易留守メモの設 定/解除(26ペ ージ参照)、文字 の消去 (75ペー ジ参照)、操作の 取消

(一電源) :電源の入/切 (11ページ参照)、 通話の終了(21, 22ページ参照)

> : モバイルライトの ON/OFF (付属の取扱説明 書「簡易ライト機

> > 能|参照)

:マナーモードの設 定(25ページ参

照)




切換スイッチ (付属の取扱 説明書「カメ ラについて」 参照)



操作がわからなくなったときや間違えたときは、(※「クッツ) を押して前の画面に戻るか、 (~電源)を押して待受画面に戻ります。

ワープファンクションキーの使いかた

上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。 また、中央を押して選んだ内容を確定します。



| (| | 項目を選んだり、カーソルを上下や左右に動かしま [*] | | |
|---|---|--------------------------------------|--|--|
| | • | 選んでいる項目を確定、実行します。 | | |

ソフトキーの使いかた

ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は画面によって変わります。



| ソフトキー1 ⑥ | 画面左下に表示されている機能を実行します。 | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--|
| センターキー 画面中央下に表示されている機能を実行 | | | |
| ソフトキー2 | 画面右下に表示されている機能を実行します。 | | |

メニュー画面の見かた

ランチャーメニューの使いかた

ランチャーメニューから、A5506Tの各機能を呼び出すことができます。 ランチャーメニューには以下の機能があります。



待受画面で(●)を押す。

A5506Tの電源を入れた状態で、ワープファンクションキーを押してください。

⇒ランチャーメニュー画面が表示されます。







2 • き押す。

ワープファンクションキーを上下左右に 押してください。





3 ● (選択) を押す。

→選んだランチャーメニューの各項目が表示されます。





サブメニューの使いかた


各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「 ⑰ワ メニュー 」と表示されたときに 🝙 を押すと、その機能に応じたさまざまな操作を行うことができます。



ガイド行の見かた

機能メニューやメールメニュー、メモメニューで機能を選ぶと、画面下に機能の説明(ガイド)が表示されます。 □ (●ガイド)を押すと、機能ガイドの「オン/オフ」を切り替えることができます。


画面下の機能の説明内で「:」(コロン)より左側の部分は、現在の設定状態を表します。

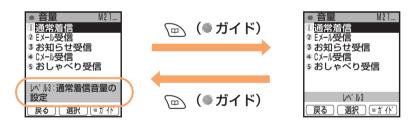


アイコンの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコン(機能や状態を示す絵柄)で確認できます。主なアイコンを覚えておくと便利です。

ディスプレイの見かた

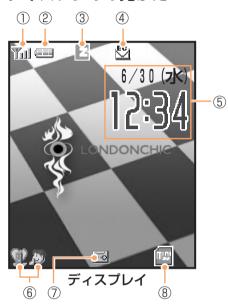

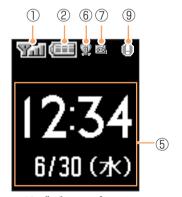

サブディスプレイ

- ①電波状態が表示されます。
- ②電池残量が表示されます。
- ③ ■: EZweb (インターネット) をご 利用中に表示されます。

②: 通話中に表示されます。

- ④EメールやCメールを受信したときや、 読んでいないメールがあるときに表示 されます。
- ⑤現在の日付・時刻が表示されます。
- ⑥マナーモード設定中に表示されます。
- ⑦簡易留守メモやマナーモード設定中に 表示されます。
- ⑧待受画面でminiSD™カード(市販) を挿入すると表示されます。また、動画や静止画を直接miniSD™カード(市販)に保存することができます。
- ⑨新着メールや不在着信があるときに表示されます。

- 時計表示は、自動的に現在の日付・時刻に設定されます。
- 画面レイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており、同時に表示できないアイコン があります。

ご利用いただく各種暗証番号について

A5506Tをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。 ご利用いただく暗証番号は以下の通りとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号

| 使用例 | ①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「その他の設定」から各種設定変更をする場合 |
|-----|--|
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

ロックNo.

| 使用例 | 電話機本体の各種設定などを変更する場合 |
|-----|---------------------|
| 初期値 | 1234 |


EZパスワード

| 使用例 | EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合 |
|-----|------------------------|
| 初期値 | 初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁) |

プレミアムEZパスワード

| 使用例 | ①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合 ②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合 |
|-----|--|
| 初期値 | 初回まとめてau支払いをご利用時に設定(4~8桁) |

※ 2004年6月1日より、「プレミアムEZ回収代行サービス」は、「まとめてau支払い」に変更になります。




初期設定をする

A5506Tの初期設定をする

待受画面で◯●を押す。

→初期設定画面が表示されます。





2

- ◯◯で「設定しない」を選び、
- ●)(選択)を押す。
- →ランチャーメニュー画面が表示されます。





- 初期設定を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
- 初期設定ではロックNo.の変更、文字サイズの設定、発信者番号通知の設定、着信音の設定が行えます。
- 初期設定は、初めてお使いになるときのみ行えます。また、初期設定を行ったあとも初期設定の内容を変更することができます。 詳しくは、付属の取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。
- 「設定しない」を選んだ場合、初期設定の内容は以下のようになります。

| ロックNo. | 1234 | EZweb文字 | 通常の文字 |
|--------|-------|---------|-------|
| 通常文字 | 通常の文字 | 文字入力 | 通常の文字 |
| Eメール文字 | 通常の文字 | 発信者番号通知 | ON |
| Cメール文字 | 通常の文字 | 通常着信 | パターン1 |

Eメール・EZweb(インターネット)の初期設定をする

Eメール・EZweb(インターネット)のご利用には、EZweb(インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。お好みのEメールアドレスに変更するには46ページをご参照ください。

※Eメール・EZweb(インターネット)をご利用にならない方は、次の項目に進んでください。

待受画面で『し、「E)また は 『デンを押す。



EZwebを利用するための 初期設定を行います 「OK」を押してしばら くお待ちください

<mark>2</mark> (○) (OK) を押す。

⇒しばらくそのままお待ちいただいた後、 右の画面が表示されます。右の画面が 表示されると、設定は完了です。





3 (OK) を押す。

→ でスタートした場合は、Eメールメニュー画面が表示され、 © でスタートした場合は、EZメニュー画面が表示され、 で でスタートした場合は、

EZアプリ画面が表示されます。



各画面の表示は以下のようになります。







⑦⑦⑦ でスタート ※画面はイメージです。



厚でスタート

自分の電話番号/Eメールアドレスを見る

待受画面で◯●を押す。

→ランチャーメニュー画面が表示されます。



ランチャーメニュー



🙎 💮で🧕 (プロフィール)を選

び、



●)(選択)を押す。

⇒プロフィール一覧画面が表示され、ご 自分の電話番号とEメールアドレスを 確認できます。







待受画面で
● を押して
② を押しても、電話番号やEメールアドレスを確認できます。ただし、Eメールアドレスは、Eメール・EZweb(インターネット)の初期 設定を行わないと表示されません。

電話をかける/受ける

電話をかける

待受画面で ①②~②。②を押して相手の電話番号を入力する。





一般電話にかけるとき

市外局番からの電話番号を押します。

携帯電話/PHSにかけるとき

Oから始まる11桁の番号を押します。



入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには電話番号を入力したあとに、 (サブメニュー)を押し、 で「特番付加/解除…」を選び、 (選択)を押して「184特番」/「186特番」を選んで (選択)を押してください。

相手に電話番号を通知しないときは「184特番」を付加 相手に電話番号を通知するときは「186特番」を付加

2

(ア)を押す。

→アドレス帳に相手の名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。



- ➡呼出音が聞こえるまで、しばらくお待ちください。
- **→**通話が終わったら (を押します。



電話を受ける

電話がかかる。

電話番号が表示されます。アドレス帳に 相手の名前が登録されているときは、相 手の名前も表示されます。

- ・「非通知設定」表示: 相手が電話番号を非通知にしています。
- ・「公衆電話」表示: 相手が公衆電話からかけています。
- ・「通知不可能」表示: 相手が電話番号を通知できない電話からかけています。



2



→通話が終わったら (を押します。



電話に出られなかったときの画面 表示

電話に出られなかったときは、電話が かかってきたことを表示してお知らせ します(不在着信)。

(*)で「ご着信あり」を選び、●を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます(23ページをご参照ください)。



かけた相手やかかってきた相手にかけ直す(発信履歴/着信履歴)

例:着信履歴を呼び出して雷話をかける場合

待受画面で=-(•()

→着信履歴一覧画面が表示されます。



待受画面で(○) ■を押すと、発信履歴 すことができます。

最後にかかってきた電話番号から順に表示されます。



(詳細)を押す。


→着信履歴詳細画面が表示されます。





詳細を確認しないで (を押して電話をかけることも できます。

(๑) (→発歴)を押すと発信履歴を表示します。





→表示されている電話番号に電話がかか ります。

発信履歴、着信履歴には、新しい順にそれぞれ 20 件まで電話番号が記録されます。


ワン切り対策

ワン切り(ワンギリ)とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し 電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン 切りといいます。

ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話を着信した場合は、着信履歴に赤いアイコン 🗓 (着信時間3秒未満) が表示され、詳細画面に「🏧」と表示されます。 心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

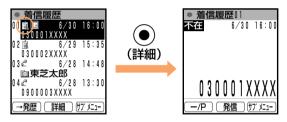



マナーモードにする

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

待受画面で**、** (サイドキー2) を押す。

⇒マナーモード選択画面が表示されます。





アイコンについて

■ (通常マナーモード):音に関する設定が「OFF」になり、会議中など音

が気になるときに便利です。

○ (ドライブモード) : 車で移動中など電話に出にくい場合に、簡易留守

メモで応答します。

Ⅲ (オリジナルモード):音やバイブレータなどの設定をお好みに合わせて

設定することができるモードです。

2 (うで「通常マナーモード」を

選び、



→マナーモードが設定され、待受画面に「②、♪」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「◎」が表示されます。





待受画面で〜〜(サイドキー2)を1秒以上長く押しても設定することができます。

解除するには

待受画面で (サイドキー2) を1秒以上長く押します。

→マナーモードを解除すると、「望、♪」は消えます。 同時に簡易留守メモも解除され「囫」は消えます。



マナーモード設定中でも、カメラ撮影時の録画開始/終了音およびシャッター音は鳴ります。

簡易留守メモを設定する

待受画面で (乗/ッァ) を 1 秒以上長押しする。

→応答メッセージが再生されたあと簡易 留守メモが設定され、待受画面に「∞」 が表示されます。





解除するには

待受画面で(メモ/ワリア)を1秒以上長く押します。

➡簡易留守メモを解除すると、「
■」は
消えます。



- 最大30秒までのメッセージが3件まで録音できます。
- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。 詳しくは、付属の取扱説明書「お留守番サービス」をご参照ください。
- 録音できる件数は「通話音声メモ」と合わせて3件までとなっています。 通話音声メモとは、通話中に相手の声を録音することです。 詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」をご参照ください。

録音した伝言を再生する

簡易留守メモに用件が録音されると


→待受画面に「>> 簡易留守メモ」と録音件 数が表示されます。



待受画面に録音件数がアイコンとともに表示されます。

■ x:X件の簡易留守メモの録音がありますが、まだ録音することができます。 「Max:X件の簡易留守メモの録音がありますが、もう録音することはできませ hin

: 通話音声メモのみで録音が一杯のため、もう録音することはできませ



を押す。






で再生する簡易留守メモを (再生)を押す。

→簡易留守メモが再生されます。

ることができます。







再生中の簡易留守メモを削除するときは、 fm (サブメニュー) を押し、 「削除」を選び、(●)(選択)を押します。(♦)で「はい」を選び、(●) (決定)を押してください。

着信音の種類を変える

着信音は固定パターン(14種類)、固定メロディ(6曲)、効果音(7種類)、データフォルダ(お買い上げ時は1曲)、EZwebで探すの中から選ぶことができます。

待受画面で◯●)を押す。

⇒ランチャーメニュー画面が表示されます。



ランチャーメニュー



2 (機能)を選び、 (選択)を押す。






- 3 ○で「音/バイブ」を選び、
 - (選択)を押す。
 - →音/バイブ設定画面が表示されます。





- 4 🜔で「メロディ」を選び、
 - (●) (選択) を押す。
 - ➡メロディ設定画面が表示されます。





- 5 🖒で「通常着信」を選び、
 - (選択)を押す。
 - →通常着信選択画面が表示されます。





🏮 🖒で「固定パターン」を選び、

●)(選択)を押す。

→固定パターン選択画面が表示されます。





7 (◌)で「パターン3」を選び、

⑥ (再生)を押す。







⑥ (戻る)または (乗/ップ) を押して再生を終了させ、他の着信音を選ぶこともできます。

吕 (●) (決定) を押す。

➡着信音が設定されます。



A5506Tには、あらかじめ着信音が登録されています。詳しくは、付属の 取扱説明書「着信音一覧」をご参照ください。

着信音の大きさを変える

待受画面で(●)を押す。

➡ランチャーメニュー画面が表示されま



ランチャーメニュー




(機能) を選び、 ● (選択)を押す。







で「音/バイブ」を選び、



→音/バイブ設定画面が表示されます。





で「音量」を選び、● (選択)を押す。







- (選択)を押す。
- ▶着信音量調節画面が表示されます。





で音量を調節し、







(*)を押すごとに音量が上下します。

: バイブレータから着信音がだんだん大きくなります。

[STEP DOWN] : 着信音がだんだん小さくなります。 [STEP UP] : 着信音がだんだん大きくなります。 大 : 設定したレベルで着信音が鳴ります。



■ 標準(お買い上げ時)

J١

[M] : 着信音は鳴りません。

「図」(OFF) は、「■ 」(小) より (○) を押すと選べます。

相手の声の大きさを変える

通話中に()を押す。

→受話音量調節画面が表示されます。

: 音が大きくなります。

音が小さくなります。





(OK)を押す。



何も操作しないと約2秒で前の画面に戻ります。

アドレス帳を使う

アドレス帳に登録する



 \bigcirc (1秒以上長押し)




- で「名前」を選び、(● (選択)を押す。
- →名前入力画面が表示されます。





- 2 名前を入力して(● 押す。
 - ⇒「ヨミガナ」が自動的に登録されます







- 「電話番号1」を選び、
 - (選択)を押す。
 - →電話番号1入力画面が表示されます。





4 電話番号を入力して

● (確定)を押す。







登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。携帯電話/ PHS の場合には、必ず 1 1 桁の電話番号を入力してください。

(サブメニュー)を押し、(*)で「履歴/メモ…」を選び、「発信履歴」や「着信履歴」などから電話番号を選び入力することもできます。

- 5 ()で電話番号の種別を選び、
 - (選択)を押す。
 - ➡新規登録画面に戻ります。





で「Eメールアドレス 1」を選び、 (選択)を押す。

→Eメールアドレス入力画面が表示されます。Eメールアドレスを入力しない場合は、操作9へ進んでください。





- **| Eメールアドレスを入力して**
 - (確定)を押す。
 - ➡Eメールアドレス種別画面が表示されます。





ドラスの入力のしかたは、78ページをご参照ください。

□ (サブメニュー)を押し、(○)で「履歴/メモ…」を選び、「送信履歴 | などからEメールアドレスを選び入力することもできます。



ひでEメールアドレス種別を 選び、 ● (選択)を押す。

→新規登録画面に戻ります。





9

⑥ (登録)を押して⑥⑥⑥⑥②毎申申

⇒アドレス帳No.000 に登録されます。





No.000 ~499 で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録されます。



アドレス帳 1 件につき電話番号は2件、Eメールアドレスは2件まで登録できます。



他にもグループや住所、誕生日、URLなど登録できる項目があります。 詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。

登録した電話番号に電話をかける

待受画面で 🕞 を押し、アドレ ス帳の一覧画面を表示する。





「あ行⇔か行⇔…」の表示行を切 り替えるには

を押します。





ご、(●) (選択) を押す。

→選んだ相手の登録内容が表示されます。






- 3 電話番号を選び、 (ア)を押す。
 - →選んだ相手に電話がかかります。





登録された電話番号が複数ある場合、 でかけたい電話番号を選んでから を押します。

アドレス帳を編集する

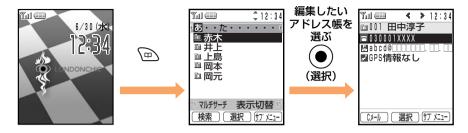

- ◯◯(サブメニュー)を押し、



➡アドレス帳編集画面が表示されます。

内容を修正して ⑥ (登録)を
 押す。





- 名前、電話番号、Eメールアドレスの入力のしかたは、32、33ページをご参照ください。
- 3 💍で「上書き登録」を選び、
 - (決定)を押す。





着信履歴/発信履歴から登録する

例:着信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合

→着信履歴一覧画面が表示されます。






2

、 (サブメニュー)を押し、









⇒アドレス帳登録選択画面が表示されます。

- 3 🖒で「新規登録」を選び、
 - (選択)を押す。



- →新規登録画面が表示されます。
- アドレス帳への登録方法については、32ページをご参照ください。
- 操作 1 で 🌎 🛮 を押して、発信履歴一覧画面から登録することもできます。

メールを使う


Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZweb (インターネット) のお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。


また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。 初期設定を行っていない場合は、19ページをご参照ください。

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンと文字情報(手紙)のやりとりができるサービスです。最大で全角5,000文字、半角10,000文字のメールが送信できる他、動画(ムービー)や静止画(フォト)も送れます。

Eメールの料金については、Eメール送受信にかかる通信料(パケット方式) のデータ量に応じて変わります。

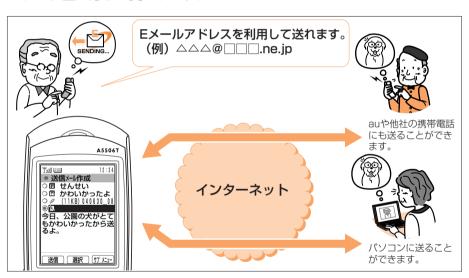

Eメールメニューを表示する

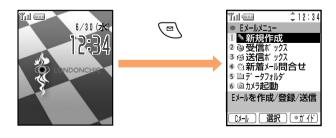

Eメールを作成し送信する

Eメールメニューから(<u>゚</u>)で

「新規作成」を選び、 (選択)を押す。



⇒送信メール作成画面が表示されます。



- 「宛先」はEメールアドレスを直接入力する方法の他に (サブメニュー)を押し、()で「アドレス帳呼出」や「送信履歴呼出」などから Eメールアドレスを選び入力することもできます。
- 「添付」には撮影したフォト(静止画)やムービー(動画)などのデータを添付することができます。添付データの送信のしかたは、付属の取扱説明書「データを添付する」をご参照ください。
- ②で「宛先」を選び、●
 (選択)を2回押す。
 - ⇒宛先入力画面が表示されます。





宛先には、「To」/「Cc」/「Bcc」の3種類があります。

「To」: Eメールの直接宛先として使用します。Toに宛先を入力しないと


Eメールは送信できません。

「Cc」: Eメールを同報する際に使用します。「Bcc」とは異なり、そのメールの受信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。

「Bcc」:Eメールを同報する際に使用します。「Cc」とは異なり、そのメ

ールの受信者には他の誰宛に同報されたのかは分かりません。メールの受信者全員に「To」にあたる送信先をも知らせたくない場合は、お客様のアドレスを「To」に入力し、受信者全員のアドレスを「Bcclに入力します。

宛先は、最大5件:To(Cc/Bccを含め合計半角640文字以内)まで設定 することができます。 3 宛先を入力して(●)(確定)を 押す。









Eメールアドレスの入力のしかたは、78ページをご参照ください。

4 ⑥ (確定)を押す。





で「件名」を選び、(選択)を押す。→件名入力画面が表示されます。






6 件名を入力して(●)(確定)を 押す。





🎲 文字入力のしかたは、74ページをご参照ください。



→本文入力画面が表示されます。





本文を入力して(●) (確定)を 押す。



文字入力のしかたは、74ページをご参照ください。



⑥ (送信)を押す。

⇒送信方法選択画面が表示されます。



「フォトメール便送信」は、相手がau以外の携帯電話 でも画像が正しく見られるように、Eメールアドレス を自動的に変更して送信します。フォトメール便につ いては、61ページをご参照ください。

「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」は有料 サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め~る」 のお申し込みが別途必要です。

送信方法選択 送信 ○ フォトメール**便送信** ○ マイ**絵文字送信** ○ おてがる絵文字送信 戻る選択

「送信」を選び、



(選択)を押す。

⇒送信アニメーションが表示され、Eメ ールが送信されます。





➡右の画面が表示されると、Eメールの 送信は完了です。



- 2回目以降、同じ相手にメールを送るときは、操作2で「宛先」を選び(●)(選 択)を2回押したあと、次のように宛先を入力すると便利です。
 - ① 😭 (サブメニュー)を押し、(^)で「履歴/メモ…」から「送信履歴」を選 び、(●)(選択)を押す。
 - で相手を選び、)(選択)を押す。
- 前回のメール作成中に送信、登録または破棄を行わずへきを押して作成を中止し た場合は、待受画面ででんを押したときに「作成中のメールがあります継続します か?」と表示されます。

受信したEメールを読む

受信したEメールを読んだり、添付されている写真や画像を見ることができます。

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。

Eメールを受信すると

→待受画面に「⑤ Eメールあり」と受信件数が表示されます。



②で「≦Eメールあり」を選び、
③を押す。

→受信ボックス画面が表示されます。

アイコンについて

** ご : 新着メールがあるフォルダ





2 📵 (選択) を押す。

→メインフォルダ画面が表示されます。





アイコンについて

⑤ :まだ読んでいない「未読メール」

:写真や画像が添付されているEメール

び で新着メールを選び、(選択) を押す。

⇒添付された写真が再生します。







添付された写真などがない場合は、メールの本文が表示されます。

4

◎(本文)を押す。

⇒メールを読むことができます。





添付された写真を表示している場合、約30秒間操作をしないとメールの本文が表示されます。

受信メールの見かた

メールの「件名」を表します。

メールの「送信者」を表します。

Eメールアドレスが表示され る場合もあります。

添付ファイルがあるときは、 画像が表示されます。



メールを受信した日付と 時刻を表します。

メールの「本文」を表します。

Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。

受信ボックスからEメールを読むには

待受画面で ● を押すと、Eメールメニュー画面が表示されます。
 で「受信ボックス」を選び、 (選択)を押します。



アイコンについて

ごまだ読んでいない「未読メール」があることを示します。 アイコンの右の数字は未読メールの件数です。

(o) と (●) (選択) で、受信ボックスのメインフォルダから読みたいメールを選びます。

🙀 詳しくは、付属の取扱説明書「受信したEメールを読む」をご参照ください。

受信したEメールに返信する

Eメールメニューから (*) で 「受信ボックス」を選び、 (選択) を押す。

⇒受信ボックス画面が表示されます。





2 (●) (選択) を押す。

⇒メインフォルダ画面が表示されます。





⇒添付された写真が再生します。





☆ 添付された写真などがない場合は、メールの本文が表示されます。

4 🐵 (本文) を押す。

⇒メールを読むことができます。





添付された写真を表示している場合、約30秒間操作をしないとメールの本 文が表示されます。



➡送信メール作成画面が表示され、件名 に「Re:」がついて、Eメールの本文が 引用されます。





「Eメールを作成し送信する」 (P.40~41操作7、8)を参 照し、本文を入力する。



(送信)を押す。

→送信方法選択画面が表示されます。





)で「送信」を選び、 ●) (選択)を押す。 ⇒送信アニメーションが表示され、Eメ

ールが送信されます。




Eメール送信中 E-mail 中止

➡右の画面が表示されると、Eメールの 返信は完了です。



Eメールアドレスを変更する

右記の「変更可能」の部分を変更すること ができます。



Eメールメニューから(<u>゚</u>)で 「Eメール設定」を選び、((選択)を押す。

⇒Eメール設定画面が表示されます。

受信·表示設定送信·作成設定 3 その他の設定 4 Eメール設定確認 5 オンリーメール設定 受信方法や添付ファイルの 再生方法などの設定 戻る 選択 電ガイ

で「その他の設定」を選 で「はい」を選び、(を押す。





で「Eメールアドレスの変 更」を選び、(●) (OK) を押し で入力ボックスを選び、 (入力)を押す。




お客様の暗証番号を入 力してください。 暗証番号を1日に3回間 違えると、翌日まで設 定操作はできません。 送信 Jtyト 入力 [プラウザ

暗証番号を入力し、(●) (○)で 「送信」を選び、


押す。





で入力ボックスを選び、

(入力)を押しEメールア ドレスを入力する。



例:「taro」と入力する場合

t: (8th) を1回押す。

a : (2.2) を 1 回押す。 r : (7, **) を3回押す。

o: 6点 を3回押す。











Eメールアドレスの入力のしかたは、78ページをご参照ください。

(確定) を押し(○)で「送 信」を選び、








Eメールアドレスが変更できないとき

- 入力したEメールアドレスは、すでに 使用されています。別のEメールアド レスを入力してください。
- 使用できない文字が入力されていま す。Eメールアドレスで入力できる文 字を使用してください(78ページを ご参照ください)。



で「OK」を選び、



(OK)を押す。

⇒変更されたことを確認して(●)(OK) を押してください。







で自分のEメールアドレスの確認は、20ページをご参照ください。

迷惑メールが来ないようにする

メールフィルター機能で、迷惑メールを拒否したり、特定のメールだけを受信したりとメール受信についての設定が行えます。また、迷惑メールに多く含まれる「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否できます。

メールフィルターの設定

待受画面で▽\を押す

- ➡(◌)で「Eメール設定」を選び、(ਂ●)(選択)を押す
- →()で「その他の設定」を選び、(●)(選択)を押す
- → で「はい」を選び、 (決定)を押し、サーバに接続する
- →(ˆ)で「メールフィルター」を選び、(●) (OK) を押す
- **→**(ੈ)で入力ボックスを選び、(●)(入力)を押す
- ➡暗証番号を入力し、(画)(確定)を押す
- **→**(ੈ)で「送信」を選び、(●) (OK) を押す

メールフィルターには「未承諾広告フィルター」と「アドレスフィルター」があります。

- 1. 未承諾広告フィルター 「未承諾広告※」を件名に含むメールを受信拒否します。
- 2. アドレスフィルター


| - 1 1 | | |
|---------|---|--|
| 全受信 | 全てのメールを受信します。 | |
| 指定受信設定 | 携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールを受信拒否することができます。インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定」、個別にEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を設定する「個別指定」があります。 | |
| 指定拒否設定 | 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を含むEメールのみ受信を拒否します。 | |
| なりすまし規制 | 「全受信」と同時に「規制する」に設定すると携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否することができます。 | |

- ※「指定受信設定」をしたあとでも、個別のEメールアドレスを拒否リストに設定できます。
- 迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすす めします。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」の「その他の設定」をご参照ください。
- Eメールアドレスの変更により、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメール アドレスの変更のしかたは、46ページをご参照ください。

メールフィルター設定画面


Cメールを使う

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話同士でメールのやりとりができるサービスです。最大で全角50文字、半角100文字までのメールを送受信することができます。

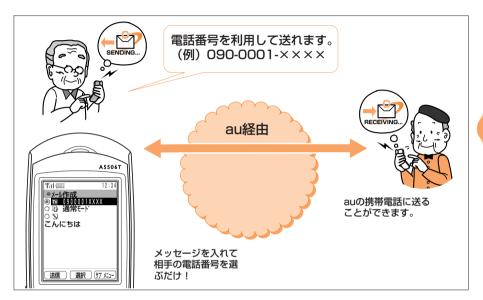

Cメールのご利用には、首都圏/中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。

Cメールメニューを表示する

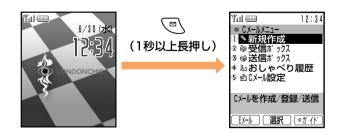

Cメールを作成し送信する

Cメールメニューからぐ)で

「新規作成」を選び、 **●** (選択)を押す。

→本文入力画面が表示されます。





➡送信モード選択画面が表示されます。



文字.

文字入力のしかたは、74ページをご参照ください。



送信方法について

「通常モード」 : Cメール対応の電話同士で通常のCメールを送信

します (1件ずつメールのやりとりができます)。

「おしゃべりモード」 : 「おしゃべりモード」対応のau電話の相手とリア

ルタイムで連続しておしゃべりモードのメッセー

ジのやりとりができます。

「送信ボックスへ保存」:作成中のメールを送信ボックスへ保存することが

できます。

🤰 🐧で「通常モード」を選び、

● (選択)を押す。

→宛先選択画面が表示されます。





- 4 (で 「電話番号入力」を選び、
 - (選択)を押す。
 - →宛先入力画面が表示されます。







- 5 電話番号を入力して
 - ●)(確定)を押す。
 - ⇒送信メール作成画面が表示されます。





6

⑥ (送信)を押す。

⇒送信アニメーションが表示され、Cメールが送信されます。





⇒右の画面が表示されると、Cメールの 送信は完了です。



受信したCメールを読む

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。

Cメールを受信すると

→待受画面に「⑤Cメールあり」と受信件数が表示されます。



○で「≦Cメールあり」を選び、○を押す。

→受信ボックス画面が表示されます。





ご で新着メールを選び、((選択)を押す。

⇒メールの内容が表示されます。





受信ボックスからCメールを読むには

待受画面で ®を1秒以上長く押すと、Cメールメニュー 画面が表示されます。 (で 「受信ボックス」を選び、

● (選択)を押し、(ひと)○ (選択)で、受信ボックスから読みたいメールを選びます。



アイコンについて

③:アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数です。

☑:まだ読んでいない「未読メール」。

詳しくは、付属の取扱説明書「受信ボックスのCメールを確認する」をご参照ください。

カメラを使う

メガピクセルカメラを利用して高画質な静止画(フォト)やなめらかな動画 (ムービー)を撮影することができます。セルフタイマーでの撮影も可能で す。

状況によって、静止画(フォト)や動画(ムービー)の撮影モードを使い分け、上手な撮影や録画を行うことができます。撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。

カメラでできること

画像を使用する




撮影した画像を待受画面や着信表示画面に使用したり、アドレス帳に登録することができます。

画像を送る



100KB以下の画像をEメールに添付して送信することができます。

撮る

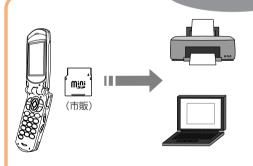

撮影した画像をパソコンで表示するときやプリントアウトするときに、miniSD™カード(市販)を利用して画像をパソコンやプリンタに送ることができます。SD™カードスロット付きのパソコンなどでは別途miniSD™アダプタ(市販)が必要となります。

Fxif Print対応

画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷 出力に反映させることができる、標準規格 「Exif Print(イグジフ・プリント)」に 対応しています。

画像を表示・プリントする


上手な撮影のしかた

静止画(フォト)や動画(ムービー)を撮影および録画するときは、被写体 をディスプレイまたはサブディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように、 両手でしっかりとA5506Tを持ってください。

静止画(フォト)の撮影方法

フォトメールサイズ、壁紙サイズ、連写モードで撮影する場合

A5506Tの向きを調整して撮影します。

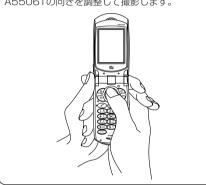

VGAサイズ、SXGAサイズで撮影する場合

「 **■** 」 がディスプレイの左 トに見えるように、 A5506Tの向きを調整して撮影します。



本体を閉じたまま撮影する場合

主に、ご自分を撮影するときに使います。 「📵」の向きに注意して、A5506Tの向きを調 整して撮影します。



※ イラストはVGAサイズ、SXGAサイズで撮影 する場合の例です。

動画(ムービー)の撮影方法

動画(ムービー)を録画する場合

「 🚾 | がディスプレイの左上に見えるように、



録画中、マイクをふさがないようにご注意くだ さい。

本体を閉じたまま録画する場合

主に、ご自分を録画するときに使います。 「��」がサブディスプレイの右上に見えるように、 A5506Tの向きを調整して録画します。



録画状況により、動画再生時の音声が聞こえに くい音量になることがあります。


モニタ画面表示中に(🖍) (🕝 🎮) を押すと、ボタン操作のガイド画面が約15秒間 表示されます。

データサイズについて

データフォルダがお買い上げ時の状態で、全ての撮影を同じモードで行った場合、撮影可能枚数および録画可能件数は以下のようになります。ただし、撮影/録画状況により、下記の数値より増減することがあります。

静止画(フォト)


| 撮影モード | フォト画質 | 1 枚あたりの撮影サイズ | 撮影可能枚数 |
|--------|---------|--------------|--------|
| フォトメール | _ | 約9KB | 400枚 |
| 壁紙/連写 | | 約30KB | 133枚 |
| | ファインモード | 約120KB | 33枚 |
| VGA | ノーマルモード | 約60KB | 66枚 |
| | メールモード | 約40KB | 100枚 |
| | ファインモード | 約300KB | 13枚 |
| SXGA | ノーマルモード | 約170KB | 23枚 |
| | メールモード | 約100KB | 40枚 |

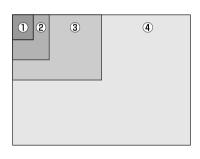

- ①フォトメールサイズ (横144×縦176)
- ②壁紙サイズ/連写モード (横240×縦320)
- ③VGAサイズ (横640×縦480)
- ④SXGAサイズ (横1280×縦960)

動画(ムービー)

| 録画モード | 録画時間 | 1 件あたりの録画サイズ | 録画可能件数 |
|----------|------|--------------|--------|
| S (メール用) | 15秒 | 約69KB | 57件 |
| M(メール用) | 15秒 | 約83KB | 47件 |
| M(ビデオ用) | 150秒 | 約800KB | 5件 |



- ①S (メール用)(横96×縦80)
- ②M (メール用)/M (ビデオ用) (横128×縦96)

静止画(フォト)を撮影する

待受画面で 🔊 を押す。


→フォトを撮影するためのモニタ画面が 表示されます。







被写体にレンズを向け、((撮影) または ◯ (サイド キー2)を押す。







→撮り直すときは(※f/y))を押し、(Ô)で「は

い」を選び、(●)(決定)を押します。

モバイルライトを設定する場合は、モニタ画面で 400 (サイドキー1)を 押します。押すたびに ON → OFF…と切り替わります。

保存するには

)(保存)を押します。

⇒撮影したフォトが保存され、モニタ画面に戻ります。

撮影モードや miniSD™カード(市販)の有無により保存先は以下のようになります。

| 撮影モード | miniSD™カード無し | miniSD™カード有り |
|----------|--------------|---------------------|
| フォトメール | | 本体・データフォルダ内 |
| 壁紙/連写モード | 本体・データフォルダ内 | 「フォトフォルダ」 |
| VGA | 「フォトフォルダ」 | miniSD™カード・データフォルダ内 |
| SXGA | | 「デジカメフォルダ」 |

- 撮影時に保存を行わないでいると約60秒後に待受画面に戻ります。この場合には、 次に待受画面で 🔊 を押したときに「未保存の画像があります 表示します」と表示 されます。ただし、電源を切った場合は、未保存の画像は削除されます。
- データフォルダ内のフォトタイトルの見かたは以下のようになります。 フォトのタイトル例 040630 1330~01

年月日:2004年06月30日 時刻:13時30分 連番:1枚目

フォトの撮影モードには「フォトメール」「壁紙」「VGA」「SXGA」「連写」の5種 類があります。「VGA」「SXGA」で撮影した場合のタイトルについては、付属の 取扱説明書「静止画(フォト)を撮影する」をご参照ください。

Eメールに添付して送信するには

詳しくは、61ページをご参照ください。

撮影した静止画(フォト)を見る

待受画面で 🙉 を押す。

➡モニタ画面が表示されます。



2

◯ (サブメニュー)を押し、

で「撮影データ確認」を選び、び、(選択)を押す。

→フォトフォルダ画面が表示されます。





ご見たいフォトの含まれる フォルダを選び、● (選択) を押す。

→フォルダのデーター覧画面が表示されます。







◇で見たいフォトを選び、

● (再生)を押す。

→選んだフォトが再生されます。







(サブメニュー)を押して「Eメール添付」を選ぶと、フォトを添付したEメールを送ることができます。

動画(ムービー)を録画する

待受画面で 🚳 を 1 秒以上長押 しする。

→ムービーを録画するためのモニタ画面が表示されます。





モニタ画面表示中に <u>⑥</u> (◎ □ □) を押すと、ムービーモード→フォトモードに切り替えることができます。

被写体にレンズを向け、 (録画) または ○○ (サイド キー2) を押す。

→録画開始音が鳴り、録画を開始すると 「● REC 」が点灯します。





モバイルライトを設定する場合は、モニタ画面で ② (サイドキー 1)を押します。押すたびに ON → OFF…と切り替わります。

停止するには

(●) (停止) を押します。

停止または録画時間が終了すると

録画終了音が鳴り、録画した最初の画面が表示されます (プレビュー画面)。

→撮り直すときは(乗/の))を押し、(う)で「はい」を選び、(決定)を押します。



プレビュー画面

保存する前にムービーを見るには


(サブメニュー)を押し、を押して「再生」を選び、(選択)を押します。

保存するには

- (●) (保存)を押します。
- →録画したムービーが保存され、モニタ画面に戻ります。
- 🙀 録画モードや miniSD™カード (市販) の有無により保存先は以下のようになります。

| 録画モード | miniSD™カード無し | miniSD™カード有り |
|----------|------------------------------------|--|
| S (メール用) | | 本体・データフォルダ内 |
| M (メール用) | 本体・データフォルダ内 | 「ムービーフォルダ」 |
| M(ビデオ用) | 本体・テータフォルタ 「 ムービーフォルダ 」 | miniSD™カード・ データフォルダ内 「 ムービーフォルダ 」 |

- 録画時に保存を行わないでいると約60秒後に待受画面に戻ります。この場合には、次に待受画面で ⑥ を1秒以上長押ししたときに「未保存のムービーがあります表示します」と表示されます。ただし、電源を切った場合は、未保存のムービーは削除されます。
- データフォルダ内のムービータイトルの見かたは以下のようになります。 ムービーのタイトル例



ムービーの録画モードには「S(メール用)」「M(メール用)」「M(ビデオ用)」の 3種類があります。「M(メール用)」「M(ビデオ用)」で録画した場合のタイトル については、付属の取扱説明書「動画(ムービー)を録画する」をで参照ください。

Eメールに添付して送信するには

詳しくは、61ページをご参照ください。

録画した動画(ムービー)を見る

待受画面で 🚳 を 1 秒以上長押しする。



→モニタ画面が表示されます。

2

◯◯ (サブメニュー)を押し、

で「撮影データ確認」を選び、
 ・
 (選択)を押す。

→ムービーフォルダ画面が表示されます。





→フォルダのデーター覧画面が表示されます。





़҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆ずで見たいムービーを選び、

(●)(再生)を押す。

➡選んだムービーが再生されます。







(サブメニュー)を押して「Eメール添付」を選ぶと、ムービーを添付したEメールを送ることができます。

撮影した直後の画像をEメールに添付する

- 画像を撮影した直後の状態(プレビュー画面)で 🙆 (Eメール)を押す。
- →画像ファイルが添付され、送信メール作成画面が表示されます。
- 撮影した画像は、自動的にEメールの ∅ (添付ファイル) に登録され、アイコンが ℤに変わります。Eメールの作成のしかたは、39ページをご参照ください。
- すでに保存してある画像を添付するには、付属の取扱説明書「データを添付する」をご参照ください。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送る「フォトメール便」が利用できます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。送信する際にアドレス自動変更機能(右の画面)で「フォトメール便送信」を選ぶと、相手のEメールアドレスを以下のように自動的に変更して送信されます。

| 送信方法選択送信フォトメール便送信マイ絵文字送信おてがる絵文字送信 |
|---|
| 「戻る」「選択」 |

| 相手 | Eメールアドレス | 変更後のアドレス |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ドコモ | △△△@docomo.ne.jp | △△△@d.nepm.jp |
| ボーダフォン | △△△@□*.vodafone.ne.jp | △△△@□*.vodafone.nepm.jp |
| ツーカー/ムービー メール非対応の au電話 | △△△@ezweb.ne.jp | △△△@ezweb.nepm.jp |

^{※ □}は地域ごとに異なります。

「マイ絵文字送信」「おてがる絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。

EZwebを使う


EZweb(インターネット)について

EZweb(インターネット)のご利用には、EZweb(インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は19ページをご参照ください。

EZweb(インターネット)は、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。

サイト(情報を提供するホームページ)から、着信メロディや最新のニュースなどのコンテンツ(情報)が入手できます。

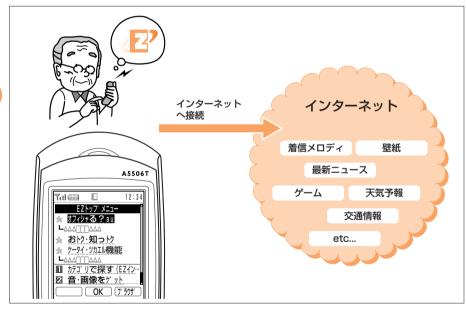

``@


画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

サイトにアクセスする



サイト (情報を提供するホームページ) にアクセスするには

() でお好みのサイトを選び、 () (OK) を押してください。

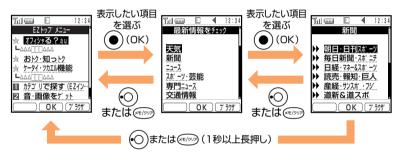

- または (全) を短く押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すとトップメニューに戻ります。また、 (全) を押すと、EZweb (インターネット) が終了します。 () を押すと、画面上を上下に移動(スクロール)できます。 画面の上下に情報がある場合は、 () を押すと上へ、 () を押すと下へ1ページ単位で移動(スクロール)できます。
- **サイトの中には、通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。**

サイトを見る

EZトップメニューから、EZweb(インターネット)にアクセス(接続) できます。EZweb(インターネット)から、便利で楽しいサイト(情報を 提供するホームページ)がご利用いただけます。





EZwebの最新情報などauのおすすめ情報です。

おトク・知っトク

プレゼントや懸賞などのサイトです。

ケータイ・ツカエル機能

携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイト の紹介です。

カテゴリで探す(EZインターネット)

全ての公式サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

音・画像をゲット

EZ「着うた™」、着信メロディ、待受画面などのデータがダウンロードできます。

最新情報をチェック

ニュース、天気、株価などのサイトへの入り口です。

生活情報を調べる

暮らしを便利にする生活情報関連の入り口です。

ショッピングする

さまざまな商品がそろったショッピングサイト です。

コミュニケーションする

グリーティングメール、掲示板、チャットなど の入り口です。

遊ぶ・楽しむ

さまざまな遊びと楽しみの情報を提供します。

検索・数字でアクセス

キーワードや、インターネットナンバーを入力 してサイトにアクセスします。

料金・申込・インフォ

料金の確認、au情報がご覧になれます。

州村情報

各地域に密着した情報をご提供します。

解説付トップメニュー

EZトップメニューに解説を付けます。

- 🙀 画面のレイアウトや表示内容は 1 つの例を示しており、変更される場合があります。
- サイトの中には、通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。

よく見るサイトを登録する

よく見るサイトのタイトルとURL(サイトのアドレス)を登録しておくことで、簡単にサイトへアクセスすることができます。タイトルとURLは、最大100件まで登録することができます。

登録したいサイトを表示して、○ (ブラウザ)を押す。

⇒ブラウザメニュー画面が表示されます。





🤰 🐧で「お気に入り登録」を選

び、




) (OK) を押す。

⇒タイトルとURLを入力する画面が表示 されます。





3 (登録)を押す。








サイトによっては、「お気に入り」に登録できない場合があります。

着信メロディをダウンロードする

トップメニューから (*) で 「音・画像をゲット」を選び、 ● (OK) を押す。







2 (்)で「着信メロディ」を選び、

- (OK) を押す。
- ➡「着信メロディ」画面が表示されます。





🤰 💍でお好みのサイトを選び、







- →ダウンロードの手順が表示されます。 画面の指示に従ってください。
- 情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。初めてご利用になる場合は、EZパスワードの設定を行います。なお、設定したEZパスワードは忘れないように控えておいてください。詳しくは、17ページをご参照ください。

(再生)を押してダウンロードしたメロディを再生する。









5 再生中に(●) (登録) を押す。

⇒着信メロディの登録先が表示されます。




#Melody 登録先は? ® 随芸婦信音 ○ EV-N受信音 ○ IV-N受信音 ○ IV-N受信音

6 ○ で登録先を選び、 ● (決定)を押す。



⇒着信メロディが着信音に設定されます。



お気に入りに登録したサイトを見る

待受画面で/『を押す。

⇒EZメニュー画面が表示されます。



⇒ 「お気に入りリスト」一覧画面が表示されます。





🔰 💍で見たいサイトを選び、

- ●(接続)を押す。
- →見たいサイトの画面に接続されます。



利用料金を確認する

EZweb(インターネット)からご利用いただいた通話料・通信料金などの 目安を確認できます。

トップメニューから (*)で「料 金・申込・インフォ」を選び、 **●**) (OK) を押す。

> →「料金・申込・インフォ」画面が表示 されます。





利用している有料サイトの一覧は、「有料サービス利用情報」で、ご覧になれます。

2 (*)で「料金照会」を選び、

- (OK)を押す。
- →「料金照会」画面が表示されます。確認したい項目を選んでください。



■料金照会■ 1 料金照会■ 1 料金が知らせサービス 2 通話料・通信料照会 説明 3 ご請求金額照会 説明 4 未払い料金照会 説明 OK 7 ラウザ

EZナビウォークを使う

EZナビウォークのご利用には、EZweb(インターネット)のお申し込み が必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauシ ョップなどにお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに必 ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は19ページを ご参照ください。

EZナビウォークには、以下の機能があります。

EZナビウォークでできること






現在地マップ

現在地をリアルタイムに地図上に表示します。

おでかけメニュー

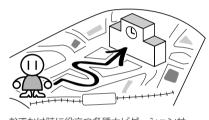

おでかけ時に役立つ各種ナビゲーションサー ビスメニューを表示します。

GPS情報



簡単操作で、現在地から自宅 までのナビゲーションを行い ます。



よく利用する場所などの情報 を登録しておき、登録した場 所へのナビゲーションを行い ます。



現在地情報を相手にお知らせ するEメールを作成します。

自宅へ帰る


Myスポット

現在地メール

- EZナビウォークのご利用には、EZナビウォークアプリが必要です。EZナビウォー クアプリがない場合はご利用時に自動的にダウンロードされますので、画面の指示 に従って操作してください。
- EZナビウォークのご利用には、EZナビウォークへの登録(有料)が必要です。
- 画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

ケータイにカーナビが付いた!

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。 お出かけ時や、道に迷ったときに気軽に使える機能がいろいろあります。 さっそく、使ってみましょう。

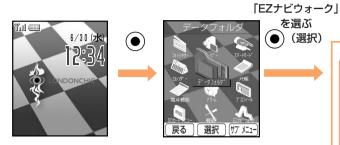


EZナビウォークメニュー Tal (== 12:34 ● EZナビ ウォークメニュー 〕。#現在地マップ 2 & おでかけメニュ-3 塗自宅へ帰る 4 圏Myスボット 5 恩現在地メール 6 少設定 現在地をリアルタイムに 地図表示 戻る 選択 ●ガ イド

①ココどこ?と思ったら、[現在地マップ]

初めて行った場所や道に迷って「ココどこ?」と思ったらこの 機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図 をリアルタイムに表示します。







初回測位結果が★で表示 されます。


地図表示後は連続測位に より 墨でリアルタイムな 現在地を表示します。

あさて

③お家に帰るには [自宅へ帰る]

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーシ ョンしてくれます。電車乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。



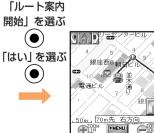



②外出先では「おでかけメニュー]

●おすすめスポット

デートのときなど、いつもと違う場所へ行 きたい人には、「おすすめスポット」で人 気のスポットをご紹介します。

●電車/終電ナビ

出発駅と到着駅を指定して、電車の乗り換 え情報や終電時刻を検索できます。

●地図検索

目的地の場所をいろいろな方法で検索でき

新規に「Mvスポット」を登録することもで きます。

●道路交通情報

全国主要道路のリアルタイムな交通情報 (VICS) を確認できます。

④お気に入りの場所は、「Mvスポット」へ登録


よく行く場所や、お気に入りの場所(自宅、会社、友人宅、お店など)を登録しておけば、ど こにいてもその場所まで簡単にナビゲーションしてくれます。



⑤居場所を知らせるには「現在地メール]

待ち合わせのときなどに、今いる場所を相手にメールでお知らせします。相手がメールを受け 取った場合、相手をメールの場所までナビゲーションを行うことができます(EZナビウォーク 対応機種の場合)。

●送信する

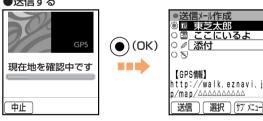



「地図表示」を選ぶ ●)(選択)

「はい」を選ぶ(●)



現在地メールが 送信されます。

●受信したら









(決定)

「はい」を選ぶ(●

EZ ナビウォークでできることについては、付属の取扱説明書「EZ ナビウォークを 利用する」をご参照ください。

現在地を自宅に登録する(Myスポット)

お気に入りの場所、よく利用する場所(自宅・会社・友人宅・お店など) の情報をMyスポットに登録したり、その情報を利用して周辺地図を確認す ることができます。

EZナビウォークメニューから で「Myスポット」を選 (選択)を押す。

→Mvスポット一覧画面が表示されます。





で「GPS情報登録」を選び、 (選択)を押す。




● GPS情報選択 ●現在地 ○ Mvスポット ○アドレス帳 ○プロフィール ○地図で修正 戻る選択

(選択)を押しGPS情報を取

→登録方法選択画面が表示されます。

(OK) を押す。





EΖナビウォークを使う

自宅へ帰る

Myスポットの「自宅」に登録したGPS情報を目的地とし、簡単操作で現在 地から自宅までのナビゲーションを行います。

- EZナビウォークメニューから
- で「自宅へ帰る」を選び、
- (選択)を押し、 「はい」を選び、





⇒ルート案内が表示されます。

- 「ルート案内開始」を選 い」を選び、
 - →現在地の地図が表示され、移動にあわ せて自動的に地図がスクロールします。





(Navigation engine by NAVITIME JAPAN/地図©昭文社)

文字を入力する

文字入力モードについて

文字入力画面表示中に ⑥ を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。

入力モードについて

漢あ: 漢字変換モード aA: 全角英数字モード

abAB: 半角英数字モード 1 2:全角数字モード 1234:半角数字モード

(◌) で文字の入力モードを選び (●) (選択) を押します。



かなを入力する

🏋 漢字変換モードに切り替えてから入力してください。

(1.8) は「あ行」、(2.8) は「か行」…、(0.9) は「わ行」と、(1.8) ~ (0.9)で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例: $2 \stackrel{?}{\sim}$ を押すたびに、「か」 \rightarrow 「き」 \rightarrow 「く」 \rightarrow 「け」 \rightarrow 「こ」 \rightarrow 「か」 \rightarrow 「き」…と変わります。

目的の文字が表示されたら、次の文字のキーを押します。

| | 押す回数 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|----|----|---|---|---|-----------|---|---|----|----|----|------|
| +- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8 | あ | U | う | え | お | あ | い | ñ | え | お | | | |
| 2 ½ | か | も | < | け | ح | | | | | | | | |
| 3 def | さ | د | す | t | そ | | | | | | | | |
| 4 tc ghi | た | Þ | っ | τ | ٤ | ი | | | | | | | |
| 5 tg | な | IJ | ぬ | ね | の | | | | | | | | |
| 6 lit | は | ひ | ßı | ^ | ほ | | | | | | | | |
| 7 [#] | ま | み | む | め | ŧ | | | | | | | | |
| 8 tuv | ゃ | Ф | ょ | ゃ | Þ | ጜ | | | | | | | |
| 9 _{wxyz} | 5 | b | る | れ | ろ | | | | | | | | |
| (d. 0) | わ | を | Ь | ゎ | | 0 | — (長音) | • | ~ | ! | ? | | スペース |
| 米 %等 | 全角記号(文字入力中は小文字、濁点、半濁点の切替) | | | | | | | | | | | | |
| # 5 | 改行(文字入力中は文字表示の逆順表示) | | | | | | | | | | | | |

同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、(○) を押しカーソル(■) を右へ移動させてから次の文字のキーを入力します。

例:「かき」と入力する場合



濁音/半濁音を入力するには

濁音/半濁音にしたい文字を入力したあとに (**਼ੜ੍ਹ) を押します。

例:濁音「ば」を入力する場合

⑥□ を1回押して「は」を入力し、(★□)を1回押す。

例:半濁音「ぱ」を入力する場合

(6点) を 1 回押して「は」を入力し、(*端) を 2 回押す。

ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあと (●) を押します。

文字を消去するには

カーソルを消去したい文字に移動して (全/999) を短く押すと、1文字消去されます。 (全/999) を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字が全て消去されます。カーソルの位置からうしろに文字がない場合、 (全/999) を1秒以上長く押すと、全ての文字が消去されます。

文字を入力して

● を押す前の文字は、

● を押す前の文字は、

● を押すがの文字は、

● を押すがの文字は、

● を押すがの文字が全て消去できます。

改行するには

りを押します。

→Cメールなど改行できないものもあります。

漢字を入力する

\<u>\</u>

漢字変換モードに切り替えてから入力してください。

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例:「後藤」と入力する場合

「ご」を入力する。

ご: (2,) を5回押し、(*) を1回押す。

→「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。





🧧 「とう」を入力する。

と: 450を5回押す。

う: (1.%)を3回押す。





3 🕡 (変換) で漢字に変換する。

→入力したひらがなが漢字に変換されます。





4 ○ で「後藤」を選び、 ● (選択)を押す。


→「後藤」が入力されます。





入力予測で変換するには

文字を入力すると、その文字から予測される変換候補を予測表示エリアにリスト表示し、そのリストから選んで入力することができます。リストは最大 10 件まで表示され、前回使用した文字は最上段へ表示されます。

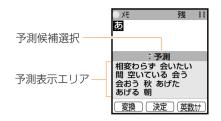

例:「来週」と入力する場合



予測変換ができるのは、漢字変換モード(「漢あ」)のみです。

Eメールアドレスを入力する



半角英数字モードに切り替えてから入力してください。

Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

| | 押す回数 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| +- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (8.1) | | @ | _ | | / | : | ~ | ? | , | , | ! | 1 |
| 2 abc | а | b | С | Α | В | С | 2 | | | | | |
| 3 def | d | е | f | D | Е | F | 3 | | | | | |
| 4 tc ghi | g | h | i | G | Н | I | 4 | | | | | |
| 5 % | j | k | I | J | K | L | 5 | | | | | |
| 6 mno | m | n | 0 | M | N | 0 | 6 | | | | | |
| 7 _{pqrs} | р | q | r | s | Р | Q | R | S | 7 | | | |
| 8 tuv | t | u | V | Т | U | V | 8 | | | | | |
| 9 _{wxyz} | w | х | У | z | W | Х | Υ | Z | 9 | | | |
| (d, 0) | 0 | | | | | | | | | | | |
| ★ \$5 € | 半角記号(文字入力中は大文字と小文字の切替) | | | | | | | | | | | |
| # 5 | 文字表示の逆順表示 | | | | | | | | | | | |

<mark>アミのかかった文字</mark> は、自分のEメールアドレスを変更するときの「@」 以前の文字としては使用できません。



自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字、「-」 (ハイフン)、「.」(ピリオド)を含め20文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「O」は使用できません。

Eメールアドレスを入力する

「.co.jp」などは定型文を使うと便利です。

(1.8)~(0.2)で文字と数字が入力できます。

例:宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合

「taro.23」を入力する。

t: 8歳を1回押す。

a: ② を1回押す。

r: 7. ** を3回押す。

o: 6点 を3回押す。

. : (1.🖏を1回押す。

2: 2 ** と# りを1回ずつ押す。

3: 3歳と(# 3)を1回ずつ押す。





🧲 「@」を入力する。

@: ① を2回押す。





「toshiba」を入力して (決定)を押す。

t: (8th) を1回押す。

o: 6点 を3回押す。

s: (7_{pqrs})を4回押す。

h: 45 を2回押し ●を押す。

i: 45 を3回押す。

b: ② を2回押し()を押す。

a: ② を1回押す。





4

⊚ (abAB) を押し、



「定型文」を選び、

● (選択)を押す。

⇒定型文の一覧画面が表示されます。



定型文グクラーネットあいさつ伝言返事ビジネスその他戻る選択

う (*)で「インターネット」を選び、(***) (選択) を押す。

→インターネットの一覧画面が表示されます。





6

で「.co.jp」を選び、((選択)を押す。

⇒「.co.jp」が入力されます。







「.」は (1%) を 1回、「@」は (1.%) を 2回押して入力します。

絵文字を入力する

- 文字入力画面で 🙆 (漢あ)を 押す。
 - →文字入力モードが表示されます。





文字入力モードからは、記号や顔文字、便利な定型文などが利用できます。

2 (





(選択)を押す。

➡絵文字選択画面が表示されます。





🛂 🔥 で使いたい絵文字を選び



(選択)を押す。



- ⇒絵文字が文字入力画面に表示されます。

● (選択)の代わりに □ (連続)を押すと、連続して絵文字を入力する ことができます。



絵文字は、au携帯電話以外やパソコンなどでは正しく表示されません。

その他の機能

A5506Tには、この基本操作ガイドでご紹介した他にも以下のような便利な機能があります。

※その他の機能の説明については、付属の取扱説明書「A5506Tでできること」をご参照ください。

オンリーメール機能

A5506Tを閉じたまま、特定の相手に簡単にムービーやフォトを添付したメールを送ることができます。

からくり時計

毎時00分に、サブディスプレイに動画でお知らせすることができます。

EZ「着うた™I

アーティストの歌声をそのまま着信音に設定することができます。

ムービー設定

で自分で撮影したムービーを着信音や着信画像に設定することができます。

ムービー編集

テロップ編集(10文字×2行の文字入力)とアフレコ編集(撮影した後に音声を再編集)することができます。

EZアプリ (BREW™)

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

フォトミキサー

メロディ付きアニメーションのテンプレートに、撮影した画像やテキストを組み合わせて、オリジナルのアニメーション作品を作成することができます。作成した作品は、Eメールに添付して送信することができます。

※スマートモードに切り替えた際の各機能については、付属のスマートモード操作ガイド「スマートモードについて」をご参照ください。

スマートモード

スマートモードとは、普段よく使う機能に限定して、簡単な操作でお使いいただくためのモードです。スマートモードに切り替えることで、電話、アドレス帳、カメラ、メール、EZweb(インターネット)などの普段よく使う機能に限定して簡単な操作でお使いいただけます。

困ったときは?

| 症状 | チェック | 処 置 | 参照ページ |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| 電源が入らない | ●電池パックが充電されていますか? | 電池パックを充電してください。 | P.10 |
| 电源が入りない | ●◯☞ 1 秒以上長く押しましたか? | ● 1 秒以上長く押してください。 | P.11 |
| | ●画面に「」(圏外アイコン) が表示 されていませんか? | アンテナを完全に引き出し「回動」(圏 外アイコン)が表示されない所まで移 動して電話をかけてください。 | P.11 |
| 電話がかけられない | ●電話番号は市外局番から入力していま すか? | 携帯電話以外の電話にかける場合、同 じ市内でも市外局番から入力してくだ さい。 | P.21 |
| | ●アンテナは伸ばしていますか? | アンテナの先端を持ち、完全に引き出してください。 | P.11 |
| | ●電源は入っていますか? | ● 1 秒以上長く押してください。 | P.11 |
| 電話がかかってこない | ●画面に「」(圏外アイコン)が表示されていませんか? | アンテナを完全に引き出し「■■」(圏 外アイコン)が表示されない所まで移 動してください。 | P.11 |
| | ●電源は入っていますか? | ● 1 秒以上長く押してください。 | P.11 |
| キーを押しても反応しない | ●電源は入っていますか? | ● 1 秒以上長く押してください。 | P.11 |
| 警告音が鳴り、電源が切れる | ●電池パックの残量が少なくなっています。 | 電池パックを充電してください。 | P.10 |
| 電話が勝手に応答する | ●簡易留守メモが設定されていませんか? | を1秒以上長く押して、簡易留守 メモを解除してください。 | P.26 |
| 相手の声が聞こえない | ●受話音量が小さくなっていませんか? | 通話中に を上に押してください。 受話音量が大きくなります。 | P.31 |
| 電話をかけたとき に受話口から 「プーッ、プーッ、 | ●サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか? | アンテナを完全に引き出し「■ 」(圏 外アイコン)が表示されない所まで移 動してください。 | P.11 |
| プーッ… と音が してつながらない | ●無線回線が非常に混雑しているか、相 手が通話中になっていませんか? | 電話を切って、再度おかけ直しください。 | P.21 |
| 着信ランプは点滅する が着信音が鳴らない | ●マナーモードが設定されていませんか? | (サイドキー2)を1秒以上長く押して、マナーモードを解除してください。 | P.25 |
| が相信日が帰りゆい | ●着信音が「紭(サイレントアイコン)」 に設定されていませんか? | 着信音の大きさを変えてください。 | P.30 |
| 充電できない | ●東芝ACアダプタ02をコンセントに差 し込んでいますか? | しっかりと差し込んでください。 | P.10 |

- 上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照 ください。
- アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」を ご参照ください。

A5506T

A Simple Manual (English Version)



Turning the Power On and Off

Turning the power On

Press and hold for more than one second.

Turning the power Off

Press and hold (for more than one second.

Setting the Language

From the stand-by screen : press () press () press () press () to select [English] / [Japanese] ▶ press (●)[選択](Select).

Setting the Date and Time

You can set the phone to display the date and time on the stand-by screen. When this setting is enabled, A5506T will receive current date and time information for the local service area, and the date and time will be updated accordingly.

From the stand-by screen : press (●) ▶ press (♣) ▶ press (I♣) ▶ press (்) to select [ON] ▶ **84** press ()

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press () press ().

Making/Answering a Call

Making a Call

From the stand-by screen: enter the phone number press .

To end the call: press ().

Answering a Call

Press (r) while the phone is ringing.

To adjust the earpiece volume during a call: press () press () [OK].

Storing an Entry in the Phone Book/Searching for a Phone Book Entry

Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold ເ₪ for more than one second press (ੈ) to select the item press (a) [Select] to enter the data press (a) [Add] press (b) [Add].

Searching for an Entry

From the stand-by screen: press 🝙 to display the Gyo(hiragana row:あa, かka, さsa, たta, な na, はha, まma, やya, らra, わwa, A, 他others)Search screen ▶ press 👀 to select the hiragana row in which the entry is stored press (to select the name press ((Select] press (press ((Select) press ((Delect) press to open [Option] select [Edit] and press () to display the Phone Book Entry details screen.

Configuring E-mail and EZweb Default Settings

Before using the E-mail and EZweb services, you must configure default settings. When you configure default settings, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as access the Internet.

From the stand-by screen: press () /E or () configure default settings press () [OK].

Using E-mail and C-mail

■E-mail

If you subscribed to the EZweb service when you purchased A5506T, you will be able to use the E-mail service immediately. If you did not subscribe to the EZweb service, please contact the au shop where you purchased your phone for further information. Make sure that you configure the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Configuring the E-mail and EZweb Default Settings" above.)

Sending an E-mail Message

From the stand-by screen: press 🔊 \blacktriangleright press 🐧 to select [New Mail] ▶ press 📵 [Select] to select [To] press (●)[Select] press (●)[Select] to enter the recipient's address press (●)[OK] ▶ press 慮 [OK] ▶ press (♦) to select [Subject] ▶ press (●) to enter the subject ▶ press (●)[OK] ▶ press (♦) to select [Body] ▶ press (●) to enter your message ▶ press (●) [OK] press (Send] press (to select the item press ((Select].

| • Reading a Received E-mail Message When you receive E-mail messages, [ﷺ Email x item] will be displayed on the stand-by screen. "x" represents the number of messages. |
|--|
| From the stand-by screen: press (்) to select [△ Email x item] ⇒ press ● press ● |
| [Select] to select [MainFolder] → press ♦ to select the E-mail message → press ● [Select]. ● C-mail Subscribers in the Kanto and Chubu areas do not need to subscribe to use this service. For subscribers located outside of these areas, a separate subscription is required: • Sending a C-mail Message From the stand-by screen: press and hold ♠ for more than one second ▶ press ♦ to |
| select [New Mail] → press → [Select] to enter your message → press → [OK] → press → to |
| select the item → press ● [Select] → press ♦ to select [Input Ph No.] → press ● [Select] |
| to enter recipient's phone number press [OK] press @ [Send]. |
| • Reading a Received C-mail Message When you receive C-mail messages, [Carall x item] will be displayed on the stand-by screen. "x" represents the number of messages. |
| From the stand-by screen: press 🗘 to select [🖄 Cmail x item] ▶ press 🕒 🕨 press 🗘 to |
| select the C-mail message ▶ press ● [Select]. |
| Using EZweb |
| EZweb is an information service that allows you to enjoy easy Internet access from your au mobile phone. You can enjoy this service wherever the signal reaches. To use the EZweb service, separate subscription is required. (Additional charge is needed.) If you did not subscribe to the EZweb service when you purchased A5506T, please contact the au shop where you purchased your phone or contact the customer service by phone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased your phone, you will be able to use the EZweb service immediately. Make sure that you configure default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Configuring the E-mail and EZweb Default Settings".) From the stand-by screen: press Press Pr |
| Heiner the Comerc (Meyric Cline/Dhotes) |
| Using the Camera (Movie Clips/Photos) |
| Recording a Movie Clip From the stand-by screen: press and hold for more than one second press (|
| To stop recording: press ()[Stop] during recording. |
| To switch from Movie mode to Photo mode: press @ [□; □]. |
| If A5506T is folded |
| From the stand-by screen: press ♠ press ♠ press ♠ to select [Movie] ♠ press ♠ [Rec] to start recording ♠ press ♠ press ๗ to |

select [Save] press [OK] to save the movie.
To stop recording: press [Stp] during recording.

● Taking a Photo

From the stand-by screen: press

press

| Shot] to take a photo | press |

If A5506T is folded

From the stand-by screen: press press to select [Photo] press [OK] press to take a photo press press to select [Save] press [OK] to save the photo.

Making an International Call

English Announcement Function

This function allows you to play Voice Mail Service operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: press () [Call].

Other Handy Features

Manner Mode

From the stand-by screen: press press to select [Normal] press [Select].

To cancel Manner mode: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

Setting the Voice Record Function

From the stand-by screen: press and hold (FE/7977) for more than one second.

To cancel the Voice Record function: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- ●If you are calling from a landline phone: 0077-7-113 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 113 (toll free)

索引

| アルファベット | あ | |
|--|---|----|
| Cメール · · · · · 49 | アイコン | 16 |
| 作成し送信する50 | アドレス帳 | 32 |
| 読む52 | 着信履歴/発信履歴から | |
| EZweb (インターネット)·····62 | 登録する | |
| サイトにアクセスする63 | 電話をかける | |
| 初期設定19 | 登録する | |
| EZトップメニュー 63,64 | 編集する ···································· | |
| EZナビウォーク 69 | アンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| おでかけメニュー 69,71 | インターネット | |
| 現在地マップ 69,70 | サイト······· 絵文字 ···································· | |
| 現在地メール 69,71 | 松义于 ···································· | 81 |
| 自宅へ帰る69,70,73 | か | |
| Myスポット登録 69,71,72 | ガイド行 ···································· | 15 |
| Eメール · · · · · 38 | 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 画像(フォト、ムービー)を | 画像(フォト、ムービー) | • |
| 添付する61 | Eメールに添付する ······ | 61 |
| 作成し送信する39 | フォトメール便 | |
| 初期設定19 | かな・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 新着メール・・・・・・・42 | 同じキー内の文字 | 75 |
| 返信する44 | 濁音/半濁音 | |
| | カメラを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 53 |
| Eメールアドレス ·····20 | カメラ | |
| 入力する | 静止画(フォト) | |
| 変更する · · · · · · · · · 46 | 動画(ムービー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 58 |
| miniSD TM カード (市販) ······ 9 | 簡易留守メモ | 07 |
| Simple Manual | 再生する | 27 |
| (English Version)·····84 | 設定する ······ 漢字 ···································· | 20 |
| | キーの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 基本的な使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 携帯電話でできること・・・・・・ | |
| | 声の大きさを変える・・・・・・・ | |
| | | |

| さ | 184/18621 |
|---------------|---------------------|
| 再生する | 電話番号20 |
| 簡易留守メモ27 | 電波11 |
| フォト57 | 動画(ムービー) |
| ムービー60 | Eメールに添付する 61 |
| サイト 63,64 | 見る60 |
| お気に入りから見る 68 | 録画する58 |
| お気に入りへ登録する 65 | ドメイン 46 |
| サブディスプレイ16 | |
| サブメニュー 15 | は |
| 充電する 10 | 発信履歴 23 |
| 初期設定18,19 | 付属品 8 |
| 静止画(フォト) | |
| Eメールに添付する61 | ま |
| 撮影する56 | 待受画面11 |
| フォトメール便61 | マナーについて |
| 見る57 | マナーモード 25 |
| ソフトキー 9,13 | 迷惑メール 48 |
| | メール |
| た | Cメール · · · · · · 49 |
| 卓上ホルダ 8,10 | Cメールを作成し送信する … 50 |
| 着信音 | Cメールを読む 52 |
| 大きさを変える30 | Eメール ····· 38 |
| 種類を変える28 | Eメールを作成し送信する39 |
| 着信メロディを | Eメールを返信する 44 |
| ダウンロードする66 | Eメールを読む ····· 42 |
| 着信ランプ 9,22 | 文字入力 74 |
| 着信履歴23 | 入力予測77 |
| ディスプレイ16 | 文字入力モード74 |
| 電源 | |
| 電源を入れる 1 1 | 5 |
| 電源を切る]] | ランチャーメニュー14 |
| 電池残量 | 利用料金を確認する68 |
| 電池パック 8,9,10 | |
| 電話 | わ |
| 受ける22 | ワープファンクションキー … 9,13 |
| かけ直す23 | ワン切り対策 24 |
| かける21 | |

お問い合わせ先番号 au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

10077-7-111

(通話料金無料)

au 電話からは

局番なしの157番

(通話料金無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:株式会社東芝



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず

② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

2004年5月 第1版